

## Bedienungsanleitung für Tastaturen der **Induproof Smart** Reihe

## Operating instructions for keyboards of the **Induproof Smart** series

Induproof Smart Compact



Induproof Smart Classic



Induproof Smart Touch



## Bedienungsanleitung zur Induproof Smart Reihe

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Induproof Smart Silikontastatur! Mit dieser Tastatur haben Sie sich für ein modernes und qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, in welches die langjährige Erfahrung und das Know-How eines international erfahrenen und kompetenten Herstellers für Dateneingabetechnik eingeflossen sind. Mit der vorliegenden Bedienungsanleitung wollen wir Ihnen den Einstieg in den Umgang mit diesem innovativen Produkt erleichtern.

### 1. Inbetriebnahme

Die Induproof Smart Silikontastatur ist Plug&Play-fähig und erfordert keine Treiberinstallation o.a. besondere Maßnahmen zur Inbetriebnahme. Die Induproof Smart Silikontastatur kann an jedem Computer mit USB2.0-kompatiblen Betriebssystem verwendet werden.


Entnehmen Sie die Tastatur aus der Verpackung und stecken Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Steckplatz an Ihrem Computer an. Innerhalb weniger Sekunden ist die Tastatur vom Computer erkannt und einsatzbereit.

### 2. Spezielle Funktionen


#### 2.1. KeyLock



Die Tastaturvarianten Induproof Smart Touch und Induproof Smart Compact sind mit einer KeyLock-Funktion (Tastensperre) ausgestattet.
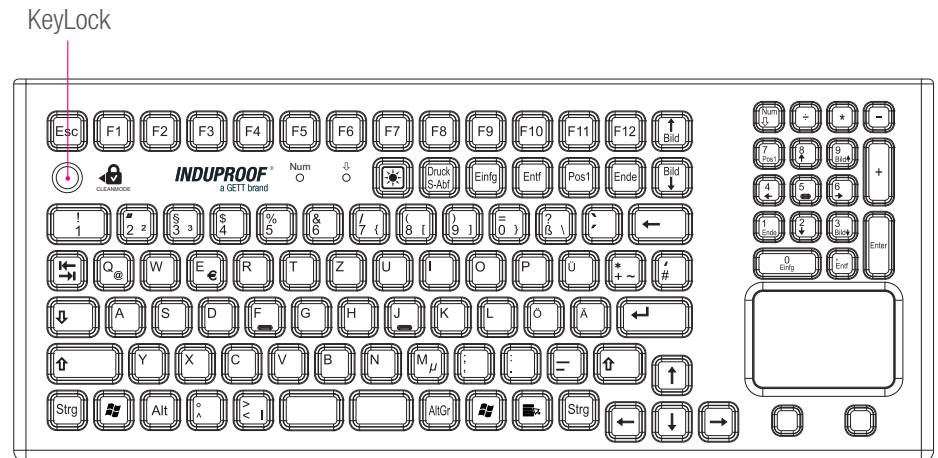
#### Induproof Smart Touch

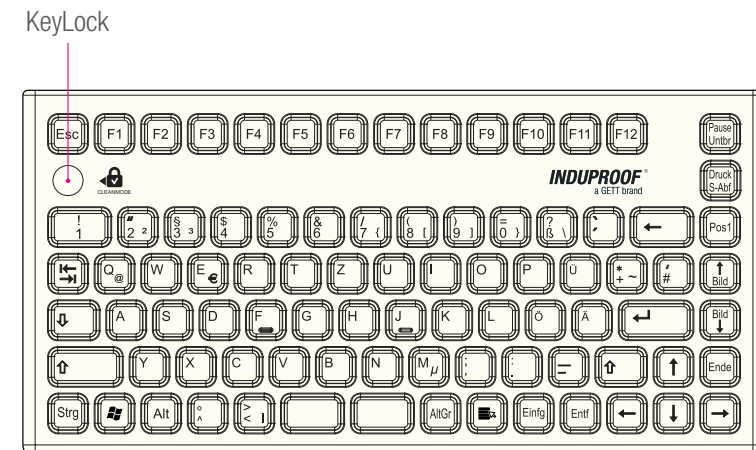

#### Induproof Smart Compact





Die KeyLock (Tastensperre) Funktion wird eingeschaltet durch 1 bis 2 sec Drücken der KeyLock Taste.

Die eingeschaltete KeyLock-Funktion wird durch die rot leuchtende LED in der Key-Lock-Taste angezeigt.

Die KeyLock Funktion wird wieder ausgeschaltet durch 1 bis 2 sec Drücken der KeyLock Taste.

### 2.1.1. Reinigen der Tastatur

- Sperren Sie die Tastatur vor dem Reinigen mit der KeyLock-Funktion. (siehe Pkt. 2.1.)
- Verwenden Sie zum Reinigen
  - Feuchte Reinigungstücher,
  - ein weiches Tuch oder Lappen mit Wasser oder mit mildem Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel
  - oder spülen Sie die Tastatur unter fließendem Wasser ab
- Um die einwandfreie Funktion des Touchpads sicherzustellen, benutzen Sie das Touchpad erst wieder nach vollständigem Trocknen

## 2.2. Touchpad

Die Tastaturvariante Induproof Smart Touch ist mit einem integrierten kapazitiven Touchpad ausgestattet.

Das Touchpad ist nicht multitouchfähig.

Nach dem Reinigen das Touchpad erst wieder vollständig trocknen.

### 2.2.1. Tapping

Das Touchpad verfügt über eine Tapping-Funktion, d.h. durch Antippen des Touchpads können Funktionen wie beim Drücken der Maustasten ausgelöst werden.

Folgende Tapping-Funktionen sind möglich:

- Einmal antippen = einfacher Mausklick mit der linken Maustaste
- Zweimal antippen = Doppelklick (z.B. Wort markieren)
- Dreimal antippen = Dreifach-Mausklick (z.B. ganze Zeile markieren)
- Tap & hold (zweimal antippen und dann halten) = Element markieren und per Drag & Drop ziehen



## Operating instructions for the Induproof Smart series

Congratulations on purchasing an Induproof Smart silicone keyboard!  
In selecting this keyboard, you now have a modern, high-quality product that incorporates many years of experience and the expertise of an internationally experienced and competent manufacturer of data input technology.  
These operating instructions are designed to make it easier for you to start using this innovative product.

### 1. Start-up procedure

The Induproof Smart Silicone Keyboard is a plug-and-play unit. No driver needs to be installed and no other special measures are required to start using it.  
The Induproof Smart Silicone Keyboard can be used on any computer with a USB 2.0-compatible operating system.


Remove the keyboard from the packaging and plug the USB connector into a free USB port on your computer.  
The computer will recognize the keyboard very quickly and it is then ready for use.

## 2. Special functions


### 2.1. KeyLock

The Induproof Smart Touch and Induproof Smart Compact keyboard versions have a KeyLock function.

#### Induproof Smart Touch

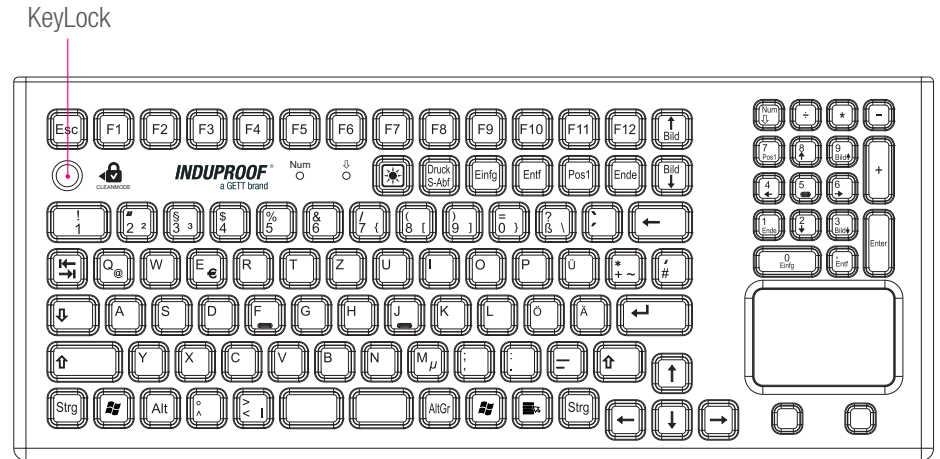

#### Induproof Smart Compact

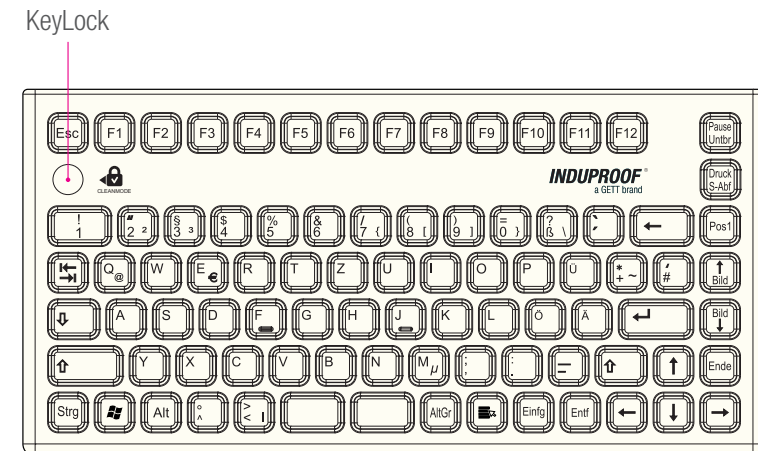



To lock the keys, press the KeyLock button for 1 - 2 seconds.  
When the KeyLock function is active, a red LED appears on the KeyLock button. To unlock the keys again, press the KeyLock button for 1 - 2 seconds.

### 2.1.1. Cleaning the keyboard

- Lock the keyboard with the KeyLock function before any cleaning operations. (see section 2.1.)
- When cleaning, please use:
  - A damp cleaning cloth
  - A soft cloth or rag with water or mild detergent or disinfectant
  - Or rinse the keyboard under running water
- To ensure the touch pad functions properly, do not use it again until it is completely dry.

## 2.2. Touch pad

The Induproof Smart Touch keyboard version has an integrated capacitive touch pad. The touch pad does not offer any multi-touch functions.  
After cleaning, first dry the touch pad completely.

### 2.2.1. Tapping

The touch pad offers a tapping feature, i.e. by tapping the touch pad, you can trigger functions in the same way as when pressing the mouse buttons.

The following tapping functions are available:

- Tap once = single mouse click with the left mouse button.
- Tap twice = double click (e.g. to select a word)
- Tap three times = triple click (e.g. to select a whole line)
- Tap & hold (tap twice and then hold) = to select an element, then drag & drop it